**Operating Instructions and Parts Manual** 

FP2048, FP2049

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



# Oilless Compressors

### **Description**

Oilless compressors are designed for do-it-yourselfers with a variety of home and automotive jobs. These units operate without oil. Compressed air from this unit will contain moisture. Install a water filter or air dryer if application requires dry air.

### **Safety Guidelines**

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

### **A DANGER**

Danger indicates an imminently

hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

**▲** WARNING

Warning indicates a potentially

hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

**A** CAUTION

Caution indicates a potentially

hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

Notice indicates important

information, that if not followed, may cause damage to equipment.


### **Unpacking**

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service. In case of questions, damaged or missing parts, please call 1-800-543-6400 for customer assistance.

Have the date code, model number, and parts list (with missing parts circled before calling.)



DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE RETAILER! CALL 1-800-543-6400

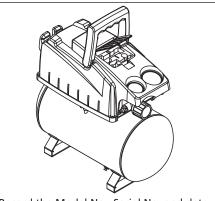

Record the Model No., Serial No. and date of purchase located on the base below the pump in the space below.

Model No.	
Date Code	

Date of purchase \_\_\_\_\_

Retain these numbers for future reference.

**▲ WARNING** 

Do not operate unit if damaged

during shipping, handling or use. Damage may result in bursting and cause injury or property damage.

## General Safety Information CALIFORNIA PROPOSITION 65

**WARNING**This product or its power cord may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

### **GENERAL SAFETY INFORMATION**

Since the air compressor and other components used (filters, lubricators, hoses, etc.), make up a high pressure pumping system, the following safety precautions must be observed at all times:

### **A DANGER**

### **Breathable Air Warning**

This compressor/pump is not equipped and should not be used "as is" to supply breathing quality air. For any application of air for human consumption, the air compressor/pump will need to be fitted with suitable in-line safety and alarm equipment. This additional equipment is necessary to properly filter and purify the air to meet minimal specifications for Grade D breathing as described in Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 -1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, and/ or Canadian Standards Associations (CSA).

DISCLAIMER OF WARRANTIES
In the event the compressor is
used for the purpose of breathing
air application and proper in-line
safety and alarm equipment is
not simultaneously used, existing
warranties shall be voided, and
Campbell Hausfeld disclaims any
liability whatsoever for any loss,
personal injury or damage.

- Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.
- MANUAL
- Follow all local electrical and safety codes as well as in the US, National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA).

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes!

Attach it to this manual or file it for safekeeping.

### **General Safety Information** (Continued)

- 3. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the compressor.
- 4. Keep visitors away and NEVER allow children in the work area.
- 5. Wear safety glasses and use hearing protection when operating the pump



- 6. Do not stand on or use the pump or unit as a handhold.
- 7. Before each use, inspect compressed air system and electrical components for signs of damage, deterioration, weakness or leakage. Repair or replace defective items before using.
- 8. Check all fasteners at frequent intervals for proper tightness.

### **A WARNING**

Motors,

electrical equipment and controls can cause electrical arcs that will ignite a flammable gas or vapor. Never operate or repair in or near a flammable gas or vapor. Never store flammable liquids or gases in the vicinity of the compressor.

### **A** CAUTION

Compressor parts may be hot even if the unit is stopped.



- 9. Keep fingers away from a running compressor; fast moving and hot parts will cause injury and/or burns.
- 10. If the equipment should start to abnormally vibrate, STOP the engine/motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 11. To reduce fire hazard, keep engine/ motor exterior free of oil, solvent, or excessive grease.

**▲ WARNING** 


Never remove or attempt to adjust

safety valve. Keep safety valve free from paint and other accumulations.

**A DANGER** 

Never attempt

to repair or modify a tank! Welding, drilling or any other modification



**▲ WARNING** 

Drain liquid from tank daily.

- 12. Tanks rust from moisture build-up, which weakens the tank. Make sure to drain tank daily and inspect periodically for unsafe conditions such as rust formation and corrosion.
- 13. Fast moving air will stir up dust and debris which may be harmful. Release air slowly when draining moisture or depressurizing the compressor system.
- 14. Indoor use only.
- 15. To reduce the risk of electrical shock, do not expose to rain. Store indoors.

#### **SPRAYING PRECAUTIONS**

### **WARNING**

Do not sprav

flammable materials in vicinity of open flame or near ignition sources including the compressor unit.



- 16. Do not smoke when spraying paint, insecticides, or other flammable substances.
- 17. Use a face mask/respirator when spraying and spray in a well ventilated area to prevent health and fire hazards.



- 18. Do not direct paint or other sprayed material at the compressor. Locate compressor as far away from the spraying area as possible to minimize overspray accumulation on the compressor.
- 19. When spraying or cleaning with solvents or toxic chemicals, follow the instructions provided by the chemical manufacturer.

### Installation

#### **LOCATION**

It is extremely important to use the compressor in a clean, well ventilated area where the surrounding air temperature will not be more than 100°F.

A minimum clearance of 18 inches between the compressor and a wall is required because objects could obstruct air flow.

**A** CAUTION

Do not locate the compressor

air inlet near steam, paint spray, sandblast areas or any other source of contamination. This debris will damage the motor.

#### **GROUNDING INSTRUCTIONS**

1. This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure 1. Make sure the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electrical shock by providing an escape wire for electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. Plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

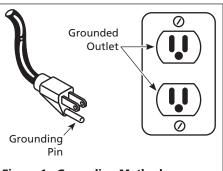


Figure 1 - Grounding Method

### **A DANGER**

Improper use of grounding plug can result in a possible risk of electrical shock!



Do not use a grounding adapter with this product!

2. If repair or replacement of cord or plug is necessary, do not connect grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an external surface that is green (with or without yellow stripes) is the grounding wire.

### **A WARNING**

**Never connect** green (or green and yellow) wire to a live terminal.

3. Check with a qualified electrician or serviceman if grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether product is properly grounded. Do not modify plug provided; if it will not fit outlet, have proper outlet installed by a qualified electrician.

**A** CAUTION

Overheating, short circuiting

and fire damage will result from inadequate wiring, etc.

### Extension cords for 120V/2.5 Amp Unit

Length of Cord (ft)	Gauge of Cord
25	18
50	18
100	16
150	14
200	14
250	12
300	12
400	10
500	10

### **Operation**

### **DEFINITION OF TERMS**

**Regulator** - The regulator controls the amount of air pressure released at the hose outlet.

**ASME Safety Valve** - This valve automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum.

**Handle** - Designed to move the compressor.

**Drain Valve** - This valve is located on the bottom of the tank. Use this valve to drain moisture from the tank daily to reduce the risk of corrosion.

Reduce tank pressure below 10 psi, then drain moisture from tank daily to avoid tank corrosion. Drain moisture from tank by opening the drain valve located underneath the tank.

### LUBRICATION

This is an oilless product and **DOES NOT** require lubrication to operate.


### BEFORE FIRST START-UP BREAK-IN PROCEDURE

(Complete this procedure before using compressor for the first time. Once completed, it is not necessary to repeat.)

- 1. Turn regulator knob fully clockwise (to the right) to open air flow.
- 2. Do <u>not</u> attach a hose or any other fitting to the compressor.
- 3. Turn on/off switch to OFF position.
- 4. Plug in power cord.
- Turn on/off switch to ON position. Allow compressor to run for 5 minutes.
- 6. Turn on/off switch to OFF position.
- 7. Unplug power cord.

### BEFORE EACH START-UP OPERATING PROCEDURE

 Turn regulator knob fully counterclockwise (to the left) to close air flow.

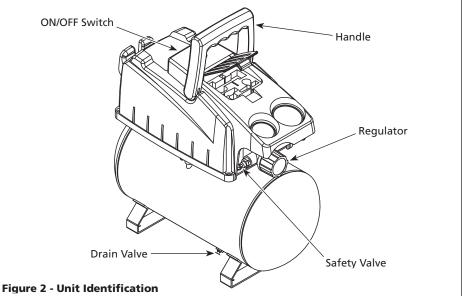

- Connect air hose to outlet of regulator.
- 3. Turn on/off switch to OFF position.
- 4. Plug in power cord.
- Turn on/off switch to ON position and let compressor run until it reaches automatic shutoff pressure.
- 6. Attach tire chuck or tool to end of hose.
- Turn regulator knob clockwise (to the right) to desired pressure of tool being used.

### **ON/OFF CYCLING OF COMPRESSOR**

In the ON position, the compressor pumps air into the tank. When a shut-off (preset "cut-out") pressure is reached, the compressor automatically shuts off.

If the compressor is left in the ON position and air is depleted from the tank by use of a tire chuck, tool, etc., the compressor will restart automatically at its preset "cut-in" pressure. When a tool is being used continuously, the compressor will cycle on and off automatically.

In the OFF position, the pressure switch cannot function and the compressor will not operate. Make sure switch is in OFF position when connecting or disconnecting power cord from electrical outlet.


### **ASME SAFETY VALVE**

### **▲ WARNING**Do not remove or attempt to adjust

### the safety valve!

Check the safety valve by performing the following steps:

 Plug the compressor in and run until shut off pressure is reached (see Operating Procedure).

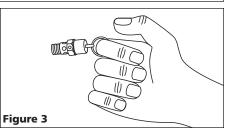

 Wearing safety glasses, pull the ring on the safety valve to release pressure from compressor tank. Use your other hand to deflect fastmoving air from being directed toward your face.

### **A** CAUTION

A large amount of fast moving air

will be released when the safety valve is opened with pressure in the tank. Wear ANSI approved Z87.1 safety glasses.

3. The safety valve should automatically close at approximately 40 psi - 50 psi. If the safety valve does not allow air to be released when you pull on the ring, or if it does not close automatically, it MUST be replaced.

### **REGULATOR KNOB**

- 1. This knob controls air pressure to an air operated tool or tire chuck.
- 2. Turn knob clockwise to increase air pressure.
- 3. To lower air pressure turn knob counterclockwise.
- 4. Turn fully counterclockwise to shut off flow of air completely.

#### **Maintenance**


### **A WARNING**

Disconnect power source then release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.

The compressor should be checked often for any visible problems and the following maintenance procedures should be performed each time the compressor is used.

#### **DRAIN TANK**

With compressor shut off and pressure released, drain moisture from tank by opening drain valve underneath tank.

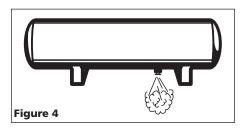

#### **CLEANING**

Turn power OFF and clean dust and dirt from pump cover, tank, and air lines.

**IMPORTANT:** Unit should be located as far from spraying area as hose will allow to prevent over-spray from clogging air filter.

### **MOISTURE IN COMPRESSED AIR**

Moisture in compressed air will form into droplets as it comes from an air compressor pump. When humidity is high or when a compressor is in continuous use for an extended period of time, this moisture will collect in the tank. When using a paint spray or sandblast gun, this water will be carried from the tank through the hose, and out of the gun as droplets mixed with the spray material.

**IMPORTANT:** This condensation will cause water spots in a paint job, especially when spraying other than water based paints. If sandblasting, it will cause the sand to cake and clog the gun, rendering it ineffective. A filter in the air line (MP3105), located as near to the gun as possible, will help eliminate this moisture.

#### LUBRICATION

This is an oilless type compressor requiring no lubrication.

### THERMAL OVERLOAD PROTECTOR

**A** CAUTION

This compressor is equipped with

a thermal overload protector which will shut off motor if it becomes overheated.

If thermal overload protector shuts motor OFF frequently, make sure that the compressor is used in a clean, wellventilated area where temperature will not exceed 100° F.

### **▲** CAUTION

If the thermal overload

protector is actuated, the motor must be allowed to cool down before start-up is possible. The motor will automatically restart without warning if left plugged into electrical outlet and unit is turned on.

#### **STORAGE**

- 1. Drain tank of moisture.
- 2. When not in use, store compressor in a cool dry place.
- 3. Disconnect hose and hang open ends down to allow any moisture to drain.

Notes	

### **Oilless Compressors**

### **Troubleshooting Chart**


Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Compressor will	1. Switch in OFF position	1. Make sure compressor is plugged in and switch is ON
not run	2. No electrical power at wall outlet	2. Check circuit breaker or fuse at electrical panel.
	3. Compressor has reached automatic shut-off pressure	<ol><li>Release air from tank until compressor restarts automatically</li></ol>
	4. Motor overheated	<ol> <li>Allow compressor to cool for approximately 30 minutes so thermal overload switch will reset. Make sure compressor is run in a clean, well-ventilated area where temperature will not exceed 100° F.</li> </ol>
	5. Pressure switch bad	5. Replace pressure switch
Thermal overload protector cuts out	<ol> <li>Lack of proper ventilation/room temperature too high</li> </ol>	<ol> <li>Move compressor to a clean, well ventilated area where temperature will not exceed 100° F.</li> </ol>
repeatedly	2. Compressor valves failed	2. Replace pump assembly
Knocks, rattles,	1. Tank not level	1. Shim tank to level position
excessive vibration	<ol><li>Defective bearing on eccentric or motor shaft</li></ol>	2. Replace pump assembly
	<ol><li>Cylinder or piston ring is worn or scored</li></ol>	3. Replace pump assembly
Tank pressure	1. Loose drain valve	1. Tighten drain valve
drops when	2. Check valve leaking	2. Replace check valve
compressor shuts off	3. Loose connections (fittings, tubing, etc.)	<ol><li>Check all connections with soap and water solution. If a leak is detected, tighten. Or remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble.</li></ol>
		<b>A DANGER</b> Do not disassemble check valve. With air in tank, bleed tank first.
Compressor runs continuously and air output is lower than normal/low discharge pressure	Excessive air usage, compressor too small	<ol> <li>Decrease usage or purchase unit with higher air delivery (SCFM)</li> </ol>
	Loose connections (fittings, tubing, etc.)	<ol><li>Check all connections with soap and water solution. If a leak is detected, tighten. Or remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble.</li></ol>
	3. Broken inlet valves	3. Replace pump assembly
	4. Piston ring worn	4. Replace piston assembly
Excessive moisture	1. Excessive water in tank	1. Drain tank, tilt tank to remove moisture
in discharge air	2. High humidity	<ol><li>Move to area of less humidity; use air line filter NOTE: Water condensation is not caused by compressor malfunction</li></ol>
Compressor runs	1. Defective pressure switch	1. Replace pressure switch
continuously and safety valve opens as pressure rises	2. Defective safety valve	2. Replace safety valve with genuine replacement part
Excessive starting	1. Excessive condensation in tank	1. Drain more often
and stopping	Loose connections (fittings, tubing, etc.)	<ol><li>Check all connections with soap and water solution. If a leak is detected, tighten. Or remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble.</li></ol>

### For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

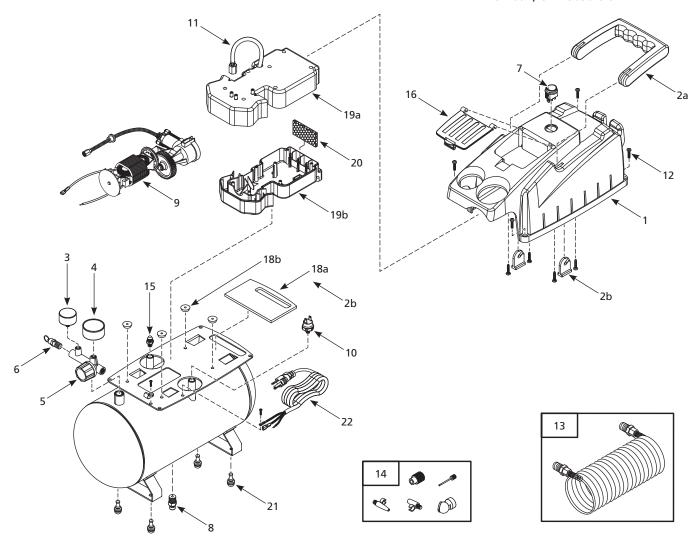

### **Replacement Parts List**

Ref.	Description	Davit Niveskay	Othe
No.	Description	Part Number	Qty.
1	Shroud	FP204822AV	1
2 (a,b)	Handle assembly	FP204823AV	1
3	Tank gauge	FP204012AV	1
4	Regulator gauge	FP204013AV	1
5	Manifold assembly	FP204835AV	1
6	Safety valve	V-215102AV	1
7	On/Off switch	FP002500AV	1
8	Drain valve	D-1403	1
9	Pump/Motor assembly	FP204825AV	1
10	Pressure switch	FP204836AV	1
11	Exhaust tube kit	FP204826AV	1
12	Shroud screws (M6-10 x 20)	*	4

Ref.			
No.	Description	Part Number	Qty.
13	25 foot hose	MP268100AV	1
14	Tool kit (5 pieces)	FP204008AV	1
15	Check valve	FP204827AV	1
16	Storage cover	FP204828AV	1
17	Decal kit (not shown)	FP204829AV	1
18 (a,b)	Isolater kit	FP204830AV	1
19 (a,b)	Pump/motor assembly shroud	FP204831AV	1
20	Filter	FP204832AV	1
21	Rubber feet	FP204833AV	4
22	Power cord	FP204834AV	1
*	Standard hardware item		

### **Limited Warranty**

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: One Year.
- WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR):
   Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400.
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld compressor.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: This Campbell Hausfeld air compressor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects due to material and workmanship with the exceptions noted below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this compressor is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
  - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
  - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with compressor.
  - D. Pre-delivery service, e.g. assembly, oil or lubricants, and adjustment.
  - E. Items or service that are normally required to maintain the product, e.g. lubricants, filters and gaskets, etc.
  - F. Additional items not covered under this warranty:
    - 1. Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not in accordance with installation and operation guidelines or damaged by contact with tools or surroundings.
    - 2. Pump or valve failure caused by rain, excessive humidity, corrosive environments or other contaminants.
    - 3. Cosmetic defects that do not interfere with compressor functionality.
    - 4. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper drainage or corrosive environments.
    - 5. Drain cocks.
    - 6. Damage due to incorrect voltage or improper wiring.
    - 7. Other items not listed but considered general wear parts.
    - 8. Pressure switches, air governors and safety valves modified from factory settings.
    - 9. Belts.
    - 10. Ring wear or valve damage from inadequate filter maintenance.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Replace, at Warrantor's option, compressor or component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within the duration of the specific warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
  - B. Call Campbell Hausfeld (800-543-6400) to obtain your warranty service options. Freight costs must be borne by the purchaser.
  - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PROVIDE REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Replacement will be scheduled according to the availability of replacement compressor or parts.

This Limited Warranty applies in the U.S., Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State or country to country.

Instructions d'Utilisation et Manuel de Pièces

FP2048, FP2049

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.



# CAMPBELL Compresseur HAUSFELD Sans Huile

### Description

Les compresseurs sans huile sont conçus pour les bricoleurs avec une variété de travaux domestiques et automobiles. Ces modèles fonctionnent sans huile. L'air comprimé de ce modèle sera humide. Installer un filtre pour l'eau ou un sécheur si votre application requiert l'air sec.

### Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

A DANGER Danger indique une situation

hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures graves.

**▲** AVERTISSEMENT

**Avertissement** indique une

situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

**A** ATTENTION

Attention indique une

situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en blessures.

**AVIS** 

Avis indique de l'iormation


importante pour éviter le dommage de l'équipement.

### Déballage

Lors du déballage de ce produit, l'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport. Veiller à serrer tout raccord, boulon, etc., avant de mettre ce produit en service. En cas de dommage ou de parties manquantes, S.V.P. composer le 1-800-543-8622 pour demander conseil. Prière d'avoir le numéro de série, numéro de modèle et liste de parties (avec les parties manquantes encerclées) avant d'appeler.



**NE PAS RENVOYER LE PRODUIT AU MARCHAND! APPELER** 1-800-543-6400

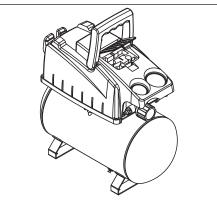

Enregistrer le No. de Modèle, No. de Série, et la Date d'Achat située sur la base de la pompe dans l'espace ci-dessous.

No.	de	Modèle	

No. de Série

Date d'Achat

Garder ces numéros pour référence

**▲** AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser un modèle qui a

été endommagé pendant le transport, la manipulation ou l'utilisation. Le dommage peut résulter en explosion et peut causer des blessures ou dégâts matériels.

### Généralités sur la Sécurité **PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE**

**A** AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser un modèle qui a

Ce produit ou son cordon peuvent contenir des produits chimiques qui, de l'avis de l'État de Californie, causent le cancer et des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains après la manipulation.

### GÉNÉRALITÉS SUR LA SÉCURITÉ

Puisque le compresseur d'air et les autres pièces détachées (filtres, graisseurs, tuyaux, etc.) font partie

### **A DANGER**

### Avertissement d'Air Respirable

Ce compresseur/pompe n'est pas équipé pour et ne devrait pas être utilisé "comme soi" pour fournir de l'air respirable. Pour les applications d'air pour la consommation humaine, il est nécessaire d'équiper le compresseur d'air/pompe avec de l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme. Cet équipement additionnel est nécessaire pour filtrer et purifier l'air afin d'atteindre les spécifications minimales pour la respiration Grade D décrite dans le Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

### **DÉNÉGATION DES GARANTIES**

Si le compresseur est utilisé pour les applications d'air respirable et l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme n'est pas utilisé simultanément, les garanties en existance seront annulées, et Campbell Hausfeld dénie toute responsabilité pour n'importe quelle perte, blessure ou dommage.

d'un système de haute pression, il est nécessaire de suivre les précautions suivantes:

- 1. Lire attentivement tous manuels compris avec ce produit. Se familiariser avec ce produit, ses commandes et son utilisation.
- 2. Suivre tous les codes de sécurité locaux ainsi que les National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA) des É-U.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

### Généralités sur la Sécurité (Suite)

- 3. Seules les personnes bien familiarisées avec ces règles d'utilisation doivent être autorisées à se servir du compresseur.
- 4. Garder les visiteurs à l'écart de/et NE JAMAIS permettre les enfants dans l'endroit de travail.
- 5. Utiliser des lunettes de sécurité et la protection auditive pendant l'utilisation du modèle.



- 6. Ne pas se tenir debout sur/ni utiliser le modèle comme une prise.
- 7. Inspecter le système d'air comprimé et pièces détachées électriques pour toute indication de dommage, détérioration, faiblesse ou fuites avant chaque utilisation. Réparer ou remplacer toutes pièces défectueuses avant l'utilisation.
- 8. Inspecter le degré de serrage de toutes attaches par intervalles régulières.

### **A** AVERTISSEMENT

iamais

essayer de réparer ou de modifier un réservoir! Le soudage. percage ou autre modifications

peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

### **▲** ATTENTION

pièces

du compresseur peuvent être chaudes, même si le modèle est hores circuit.



- 9. Garder les doigts à l'écafrt du compresseur; les pièces mobiles et chaudes peuvent causer des blessures et/ou des brûlures.
- 10. Si l'équipement vibre anormalement, ARRÊTER le moteur et l'inspecter immédiatement. La vibration est généralement une indication d'un problème.
- 11. Pour réduire le risque d'incendie. garder l'extérieur du moteur libre d'huile, de solvant ou de graisse excessive.

### **A** AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever ou

essayer d'ajuster la soupape de sûreté. Tenir la soupape de sûreté libre de peinture et d'autres accumulations.



iamais

essayer de réparer ou de modifier un réservoir!



Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

### **A** AVERTISSEMENT

Purger le réservoir quotidiennement.

- 12. L'accumulation d'humidité cause la rouille qui peut affaiblir le réservoir. Assurez vous de drainer le réservoir chaque jour et de contrôler périodiquement pour découvrir de conditions de danger comme la formation d'oxydation et la corrosion.
- 13. L'air mouvante peut agiter la poussière et le débris qui peut être dangereux. Lâcher l'air lentement en purgeant l'humidité ou pendant la dépressurisation du système du compresseur.
- 14. Utilisation d'intérieur seulement.
- 15. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer à la pluie. Ranger à l'intérieur.

### PRÉCAUTIONS DE PULVÉRISATION

### **A** AVERTISSEMENT

pas

pulvériser es matériaux inflammables dans un endroit de flamme ouverte ni près d'une source d'ignition y compris le compresseur.

- 16. Ne pas fumer pendant la pulvérisation de la peinture, d'insecticides ou autres matières inflammables.
- 17. Utiliser un masque/ respirateur pendant la pulvérisation et pulvériser dans un endroit bien ventilé pour éviter le risque de blessures et d'incendie.
- 18. Ne pas diriger la peinture ou autre matériel pulvérisé vers le compresseur. Situer le compresseur aussi loin que possible de l'endroit de pulvérisation pour réduire l'accumulation de surpulvérisation sur le compresseur.
- 19. Suivre les instructions du fabriquant pendant la pulvérisation ou le nettoyage avec des solvants ou produits chimiques toxiques.

### Installation **ENDROIT**

Il est très important d'utiliser le compresseur dans un endroit propre et bien ventilé où la température n'excédera pas 38 °C (100 °F). Un espace libre minimum de

45,7 centimètres (18 po) entre le compresseur et un mur est exigé pour éviter le stoppage d'air par des objets.


**A**ATTENTION

Ne pas situer la prise d'air du

compresseur près de la vapeur, un jet pulvérisé de peinture, endroits de décapage au sable ou autre sources de contamination. Le débris endommagera le moteur.

#### **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE**

1. Ce produit est conçu pour l'utilisation d'un circuit de 120 volts et a une fiche de mise à la terre comme celle indiquée sur la Figure 1. Assurer que le modèle est branché à une prise de courant qui a la même configuration que la fiche. Ce produit doit être mis à la terre. Dans l'évenement d'un court-circuit, la mise à la terre diminue le risque de secousse électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Ce produit est équipé avec un cordon qui a un fil de terre avec une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant qui a été installée et mise à la terre correctement en respectant tous les codes et règlements locaux.

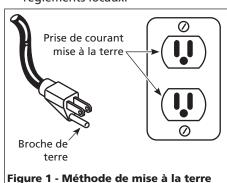

### **▲ DANGER**

L'usage

incorrect d'une fiche mise à la terre peut résulter en secousse électrique!



**DANGER** 

Ne pas utiliser un adaptateur

de mise à la terre avec ce produit!

### **Installation (Suite)**

2. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne pas connecter le fil de terre à ni une ni l'autre borne plate. Le fil avec l'isolation qui a une surface externe verte (avec ou sans rayures) est le fil de terre.

# AVERTISSEMENT Ne jamais brancher le fil vert (ou vert et jaune) à une borne électrisée.

3. Si vous ne comprenez pas les instructions pour la mise à la terre ou si vous n'êtes pas certains si le produit est mis à la terre correctement, vérifier avec un électricien ou une personne qualifiée. Ne pas modifier la fiche fournie; si la fiche n'est pas la bonne taille pour la prise de courant, contacter un électricien qualifié pour l'installation d'une nouvelle prise de courant.

### **A**ATTENTION

L'installation de fils insuffisante

peut résulter en surchauffage, court-circuit et en dommage d'incendie.

### Cordons Prolongateurs Pour Modèle De 120V/2.5 Ampères

Longueur du Cordon (m)	Calibre du Cordon
7,62	18
15,24	18
30,48	16
45,72	14
60,96	14
76,20	12
91,44	12
121,92	10
152,40	10

### **Fonctionnement**

### **TERMES ET DÉFINITIONS**


**Régulateur** - Le régulateur sert à régler la pression d'air à la sortie du tuyau.

**Soupape de Sûreté ASME** - Cette s« OFF »« OFF »oupape laisse échapper l'air si la pression du réservoir dépasse la pression maximum réglée d'avance.

**Poignée** - Conçue pour le déplacement du compresseur.

**Robinet de Purge** - Cette soupape est située sur la base du réservoir. Utiliser cette soupape pour purger l'humidité du réservoir quotidiennement afin de réduire le risque de corrosion.

Baisser la pression du réservoir sous 69 kPa, et ensuite purger l'humidité du réservoir afin d'éviter la corrosion.

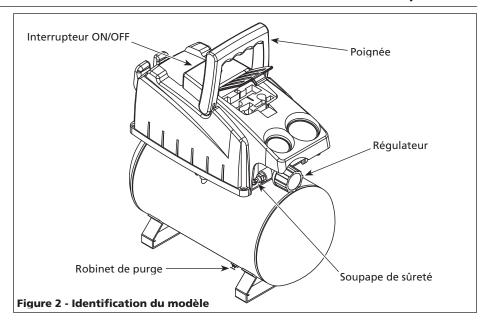

Purger l'humidité du/des réservoir(s) en ouvrant le robinet de purge situé sur la base du réservoir.

### **LUBRICATION**

Ce produit est "sans-huile" et **N'EXIGE PAS** d'huile pour fonctionner.

### AVANT LE PREMIER DÉMARRAGE - PROCÉDURE DE RÔDAGE

(Cette procédure doit être terminée avant d'utiliser le compresseur pour la première fois. Ensuite, il n'est pas nécessaire de la refaire.)

- Tourner le bouton du régulateur complètement vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la circulation d'air.
- 2. Ne pas fixer de boyau ou tout autre raccord au compresseur.
- 3. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position « OFF » (ARRÊT).
- 4. Brancher le cordon d'alimentation.
- Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position « ON » (MARCHE). Laissez le compresseur tourner pendant 5 minutes.
- 6. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position « OFF » (ARRÊT).
- 7. Débrancher le cordon d'alimentation.

### AVANT CHAQUE DÉMARRAGE - PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT

- Tourner le bouton du régulateur complètement vers la gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 2. Connecter le tuyau d'air à la sortie du régulateur.
- 3. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position « OFF » (ARRÊT).

- 4. Brancher le cordon d'alimentation.
- Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position « ON » (MARCHE) et faire fonctionner le compresseur jusqu'à ce qu'il atteigne la pression d'arrêt automatique.
- 6. Fixer le mandrin de pneu ou l'outil à l'extrémité du tuyau.
- Tourner le bouton du régulateur complètement vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la pression voulue pour l'outil utilisé.

### CYCLE MARCHE/ARRÊT DU COMPRESSEUR


En position « ON » (MARCHE), le compresseur pompe de l'air dans le réservoir. Lorsqu'il atteint une pression d'arrêt (une "coupure" pré-établie), le compresseur s'arrête automatiquement. Si le compresseur reste en position « ON » (MARCHE) et si l'air sort complètement du réservoir en utilisant un mandrin de pneu, un outil, etc., alors le compresseur redémarrera automatiquement à sa pression préétablie de "coupure". Lorsqu'un outil est utilisé continuellement, le compresseur passera automatiquement à des cycles marche et arrêt. En position « OFF » (ARRÊT), le pressostat ne peut pas fonctionner et le compresseur ne fonctionnera pas. S'assurer que l'interrupteur est à la position « OFF » (ARRÊT) en connectant ou déconnectant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

### Fonctionnement (Suite) SOUPAPE DE SÛRETÉ ASME

**A** AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever ou

essayer d'ajuster la soupape de sûreté!

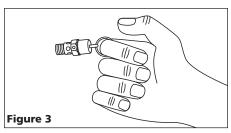

Vérifier la soupape de sûreté de la manière suivante :

- Brancher le compresseur et le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne la pression d'arrêt (voir procédure de fonctionnement).
- Porter des lunettes de sécurité, tirer l'anneau sur la soupape de sûreté pour dégager la pression du réservoir du compresseur. Utiliser l'autre main pour éloigner l'air se déplaçant rapidement du visage.

ATTENTION

Une grande quantité d'air se déplaçant rapidement sera dégagée en ouvrant la soupape de sûreté par pression du réservoir. Porter des lunettes de sécurité ANSI approuvées Z87.1.

3. La soupape de sûreté se fermera automatiquement à environ 276 kPa à 345 kPa. Si la soupape ne laisse pas sortir l'air en tirant sur l'anneau, ou si elle ne se ferme pas automatiquement, il FAUT la remplacer.

#### **BOUTON DE RÉGULATEUR**

- 1. Ce bouton contrôle la pression d'air vers un mandrin de pneu ou un outil pneumatique.
- Tourner le bouton au sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression d'air.
- 3. Pour diminuer la pression d'air, tourner le bouton au sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Tourner complètement au sens contraire des aiguilles d'une montre pour couper le débit d'air.

### L'HUMIDITÉ DANS L'AIR COMPRIMÉ

L'humidité dans l'air comprimé forme des goutelettes en arrivant de la pompe du compresseur. Si l'humidité est élevée ou si le compresseur est utilisé continuellement, cette humidité s'accumulera dans le réservoir. En utilisant un pistolet à peinture ou un pistolet pour décapage au sable, cette eau sera transportée hors du réservoir par moyen du tuyau en forme de goutelettes mélangées avec le matériel utilisé.

**IMPORTANT:** Cette condensation peut avoir comme résultat des taches d'eau sur votre travail de peinture, surtout en pulvérisant la peinture qui n'est pas de base d'eau. Pendant la décapage au sable, cette eau servira à tenir le sable ensemble et à causer une obstruction dans le pistolet. Un filtre sur la conduite d'air (MP3105), placé le plus près possible du pistolet, aidera à éliminer cette humidité.

#### **Entretien**


### **A** AVERTISSEMENT

Débrancher de la source de puissance et ensuite dissiper toute la pression du système avant d'essayer d'installer, de réparer, de déplacer ou de procéder à l'entretien.

Inspecter le compresseur souvant et suivre les procédés d'entretien suivants pendant chaque utilisation du compresseur.

### **PURGER LE RÉSERVOIR**

Avec le compresseur hors circuit et la pression dissipée, purger l'humidité du réservoir en ouvrant le robinet de purge sous le réservoir.

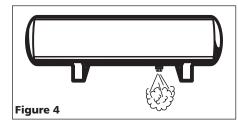

### NETTOYAGE

Mettre hors circuit (OFF) et nettoyer la poussière et la saleté du couvercle de la pompe, du réservoir et des canalisations d'air.

**IMPORTANT:** Situer le modèle aussi loin de l'endroit de pulvérisation que possible afin d'empêcher que le filtre devienne obstrué par la surpulvérisation.

#### **GRAISSAGE**

Ce modèle "sans huile" n'exige pas de graissage.

### PROTECTEUR DE SURCHARGE THERMIQUE

### **A** ATTENTION

Ce compresseur est équipé avec

un protecteur de surcharge thermique à rajustement automatique qui sert à couper le moteur s'il devient surchauffé.

Si le protecteur de surcharge thermique coupe fréquemment le moteur, s'assurer que le compresseur est utilisé dans un endroit propre, bien ventilé où la température ne dépasse pas 100 ° F.

### **A** ATTENTION

Le moteur doit se refroidir avant

que le démarrage soit possible. Le moteur se démarre automatiquement sans avis si branché dans une prise de courant et si le modèle est en « ON » (MARCHE).

### **ENTREPOSAGE**

- 1. Vidanger le réservoir d'humidité.
- 2. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger dans un endroit frais et sec.
- Débrancher le tuyau et laisser tomber les extrémités ouvertes pour permettre le drainage de l'humidité.

Notes	

### **Guide de Dépannage**


Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
Le compresseur ne fonctionnera pas.	<ol> <li>Interrupteur en position « OFF » (ARRÊT).</li> </ol>	<ol> <li>S'assurer que le compresseur est branché et que l'interrupteur est à ON (marche)</li> </ol>
	2. Aucun courant à la prise de courant murale	2. Vérifier le disjoncteur ou les fusibles au coffret électrique
	3. Le compresseur a atteint la pression d'arrêt automatique	<ol> <li>Dégager l'air du réservoir jusqu'à ce que le compresseur redémarre automatiquement</li> </ol>
	4. Moteur surchauffé	4. Laisser le compresseur refroidir pendant 30 minutes pour que l'interrupteur de surcharge thermique se réinitialise. S'assurer que le compresseur fonctionne dans un endroit propre, bien ventilé où la température ne dépasse pas 100° F.
	5. Mauvais pressostat	5. Remplacer le pressostat
Le protecteur de surcharges	<ol> <li>Mauvaise ventilation/température ambiante trop élevée</li> </ol>	<ol> <li>Déplacer le compresseur dans un endroit propre, bien ventilé où la température ne dépasse pas 100° F.</li> </ol>
thermiques se ferme souvent	<ol> <li>Défaillance des soupapes du compresseur</li> </ol>	2. Remplacer le montage de la pompe
Coups, cliquetis,	1. Réservoir n'est pas à niveau	1. Caler le réservoir à niveau
vibrations excessives	<ol> <li>Roulement défectueux sur l'arbre de moteur ou l'arbre excentrique</li> </ol>	u 2. Remplacer le montage de la pompe
	<ol> <li>Cylindre ou bague de piston défectueux ou marqué</li> </ol>	3. Remplacer le montage de la pompe
Pression du réservoir tombe lorsque le compresseur s'arrête	1. Robinet de vidange desserré	1. Resserrer le robinet de vidange
	2. Vérifier toute fuite du robinet	2. Remplacer le clapet
	<ol><li>Connexions desserrées (raccords, tubes, etc.)</li></ol>	<ol> <li>Vérifier toutes les connexions avec une solution d'eau et de savon. S'il y a une fuite, resserrer. Ou retirer le raccord et appliquer un ruban à tuyau sur les filets puis remonter</li> </ol>
		A DANGER  Ne pas démonter le clapet. Avec de l'air dans le réservoir, purger le réservoir d'abord.
Le compresseur fonctionne	Trop d'air utilisé, compresseur trop petit	<ol> <li>Réduire l'utilisation ou acheter un appareil plus puissant (SCFM)</li> </ol>
continuellement et la sortie d'air est plus basse que	<ol><li>Connexions desserrées (raccords, tubes, etc.)</li></ol>	<ol> <li>Vérifier toutes les connexions avec une solution d'eau et de savon. S'il y a une fuite, resserrer. Ou retirer le raccord et appliquer un ruban à tuyau sur les filets puis remonter</li> </ol>
la pression de décharge basse/	3. Soupapes d'aspiration brisées	3. Remplacer le montage de la pompe
normale	4. Bague de piston défectueuse	4. Remplacer le montage du piston
Trop d'humidité dans l'air	1. Trop d'eau dans le réservoir	<ol> <li>Drainer le réservoir, le pencher pour en retirer toute l'humidité.</li> </ol>
déchargé	2. Humidité élevée	<ol> <li>Déplacer vers un endroit moins humide; utiliser le filtre de conduite d'air REMARQUE: la condensation d'eau ne provient pas d'un défaillance du compresseur</li> </ol>
Le compresseur	1. Pressostat défectueux	Remplacer le pressostat
fonctionne continuellement et la soupape de sûreté s'ouvre tandis que la pression monte	2. Soupape de sûreté défectueuse	Remplacer la soupape de sûreté avec une pièce de rechange authentique
Démarrage et arrêt excessifs	Trop de condensation dans le réservoir	1. Drainer plus souvent
	<ol><li>Connexions desserrées (raccords, tubes, etc.)</li></ol>	<ol> <li>Vérifier toutes les connexions avec une solution d'eau et de savon. S'il y a une fuite, resserrer. Ou retirer le raccord et appliquer un ruban à tuyau sur les filets puis remonter</li> </ol>

### Pour Pièces de Rechange ou Assistance Technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive

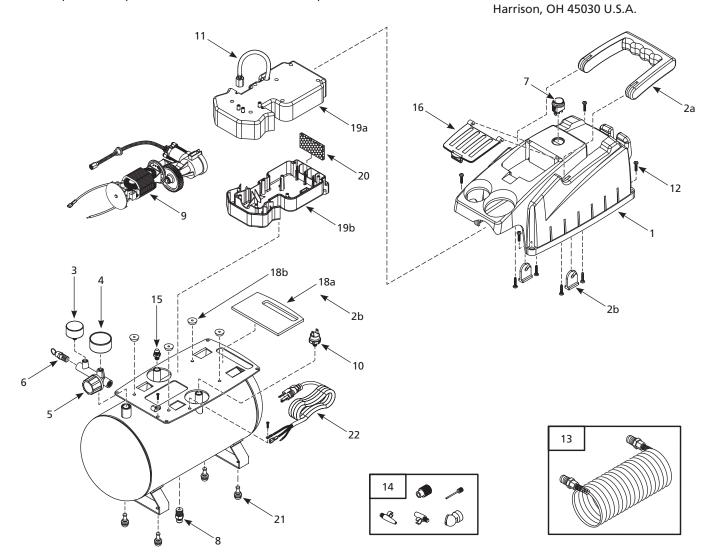

### Liste de pièces de rechange

N° de. Ref.	Description	Número de Pièce	Qté.
1	Couvercle de protection	FP204822AV	1
2 (a,b)	Manche équipé	FP204823AV	1
3	Manomètre de réservoir	FP204012AV	1
4	Régulateur	FP204013AV	1
5	Montage de la collecteur	FP204835AV	1
6	Soupape de sûreté	V-215102AV	1
7	Interrupteur On/Off	FP002500AV	1
8	Robinet de vidange	D-1403	1
9	Montage de pompe/moteur	FP204825AV	1
10	Manostat	FP204836AV	1
11	Kit de tuyau de ventilation	FP204826AV	1
12	Vis de couvercle de protection M6 - 1.0 x 20	*	4

N° de. Ref.	Description	Número de Pièce	Qté.
13	Tuyau (7,62m)	MP268100AV	1
14	Trousse d'outils (5 pièces)	FP204008AV	1
15	Trousse de clapet	FP204827AV	1
16	Couvercle de rangement	FP204828AV	1
17	Trousse de décalcomanie (non illustrée)	FP204829AV	1
18 (a,b)	Nécessaire d'isolation	FP204830AV	1
19 (a,b)	Carénage de pompe/moteur	FP204831AV	1
20	Filtre	FP204832AV	1
21	Pieds en caoutchouc	FP204833AV	4
22	Cordon d'alimentation	FP204834AV	1
*	Article normal de quincaillerie	<u> </u>	

### Garantie Limitée

- 1. DURÉE : À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit : Un An.
- 2. GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR) : L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Ce compresseur d'air Campbell Hausfeld.
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE : Défauts de matière et de fabrication considérables avec les exceptions indiquées ci-dessous.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS :
  - A. Les garanties implicites, y compris celles de commerciabilité et D'ADAPTATION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce compresseur d'air est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera de quatrevingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.
  - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou l'exclusion précédente peut ne donc pas s'appliquer.
  - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
  - D. Service avant livraison; le montage, l'huile ou les lubrifiants et les réglages par exemple.
  - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien normal du produit; lubrifiants, filtres et joints d'étanchéités par exemples.
  - F. Articles supplémentaires qui ne sont pas couverts sous cette garantie :
    - 1. Toutes pièces détachées endommagées pendant l'expédition, n'importe quelle panne causée par un montage ou fonctionnement du modèle sous des conditions qui ne conforment pas aux directives de montage et de fonctionnement ou dommage causée par le contact avec les outils ou les alentours.
    - 2. La panne de la pompe ou de la soupape causée par la pluie, l'humidité excessive, un environnement corrosif ou autres polluants.
    - 3. Les défauts de forme qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du compresseur.
    - 4. Les réservoirs rouillés, y compris mais pas limités à la rouille causé par le vidange incorrect ou par un environnement corrosif.
    - 5. Robinets de vidange.
    - 6. Dommage dû à la tension ou installation de fils incorrecte.
    - 7. Autres articles pas indiqués mais considérés pièces à fatique générales.
    - 8. Manostats, régulateurs d'air et soupapes de sûreté qui ont étés modifiés d'après les réglages de l'usine.
    - 9. Courroies
    - 10. Usure de bagues causée par l'entretien de filtre insuffisant
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE : Réparer ou remplacer, au choix du Garant, les produits ou composants défectueux, qui ont connu une défaillance et/ou qui ne sont pas conformes pendant la durée précise de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE :
  - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
  - B. Appelez Campbell Hausfeld (800-543-6400) pour obtenir vos options de service sous garantie. Les frais de transport sont la responsabilité de l'acheteur.
  - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. LORSQUE LE GARANT FOURNIT LE REMPLACEMENT SOUS LA GARANTIE : Le remplacement se fera selon la disponibilité des pièces ou du compresseur de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

Manual de Instrucciones y Lista de Piezas

FP2048, FP2049

Sírvase leer y guardar estas instrucciones. Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.



# **CAMPBELL** Compresores HAUSFELD. Sin Aceite

### Descripción

Los compresores sin aceite están diseñados para los aficionados al bricolaje, con una variedad de trabajos domésticos y automotores. Estas unidades funcionan sin aceite. El aire comprimido que sale de esta unidad contiene humedad. Instale un filtro de humedad o un secador de aire si la aplicación requiere aire seco.

### Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

A PELIGRO Ésto le indica

que hav una

situación inmediata que, si no se evita, LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

ADVERTENCIA Ésto le indica

que hay una

situación que, si no se evita, PODRIA ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.

A PRECAUCION Ésto le indica que hay una

situación que, si no se evita, PODRIA ocasionarle heridas no muy araves.

**AVISO** 

Ésto le indica una información


importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

### **Desempaque**

Cuando desempaque la unidad, inspecciónela cuidadosamente para verificar si se han producido daños durante el transporte. Asegúrese de apretar todos los accesorios, pernos, etc. que estén sueltos antes de poner la unidad en servicio. En el caso de que haya daño o partes que faltan, haga el favor de llamar al 1-800-543-6400 para obtener ayuda.



*iNO DEVUELVA* **EL PRODUCTO AL MINORISTA! LLAME AL** 1-800-543-6400

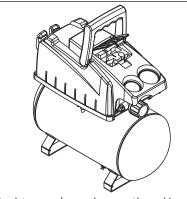

Registre en el espacio a continuación el No. del Modelo, el Número de Serie y la Fecha de Compra ubicados en la base debajo de la bomba.

No. del Modelo	
No. de Serie	
Fecha de Compra	

Guarde estos números para referencia en el futuro.

Tenga a mano el número de serie, el número del modelo y la lista de partes (con las partes que faltan marcadas con un círculo) antes de llamar.

A PRECAUCION No debe utilizar la unidad si se ha

dañado durante el envío, manejo o uso. Los daños podrían ocasionar una explosión y ócasionarle heridas o daños a su propiedad.

### Informaciones Ge o nerales de Seguridad

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

**A** ADVERTENCIA

Este producto, o su cordón

eléctrico, puede contener productos químicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lave sus manos después de usar.

### **▲ PELIGRO**

### Advertencia sobre el aire respirable

Este compresor/cabezal no viene listo de fábrica para suministrar aire respirable. Antes de utilizarlos con este fin, deberá instalarle un sistema de seguridad y alarma incorporado a la línea. Este sistema adicional es necesario para filtrar y purificar el aire adecuadamente, para cumplir con las especificaciones mínimas sobre aire respirable de Grado D descritas en la Especificación de Productos G 7.1 - 1966 de la Asociación de Aire Comprimido. Igualmente, deberá cumplir los requisitos establecidos por el Artículo 29 CFR 1910. 134 de la Organización norteamericana OSHA y/o la Canadian Standards Associations (CSA).

#### **RENUNCIA A LAS GARANTIAS**

Si el compresor se utiliza para producir aire respirable SIN haberle instalado el sistema de seguridad y alarma, todas la garantías se anularán y la compañia Campbell Hausfeld no asumirá NINGUNA responsabilidad por pérdidas, heridas personales o daños.

### **INFORMACIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

Como el compresor de aire y otros componentes usados (filtros, lubricadores, mangueras, etc.), forman parte de un sistema de bombeo de alta presión, deberá seguir las siguientes medidas de seguridad todo el tiempo:

1. Lea con cuidado todos los manuales incluídos con este producto. Familiarícese con los controles y el uso adecuado del equipo.



RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

### Informaciones Generales de Seguridad (Continuación)

- Siga todos los códigos de seguridad laboral y electricidad establecidos en su país, por ejemplo los de la NEC y OSHA en EUA.
- Este compresor sólo debe ser usado por personas que estén bien familiarizadas con las reglas de seguridad y de manejo.
- Mantenga a los visitantes alejados y NUNCA permita la presencia de niños en el área de trabajo.
- Siempre use anteojos de seguridad y protéjase los oídos para operar el cabezal o el compresor.




- 6. No se encarame sobre el cabezal, ni lo use para sostenerse.
- Antes de cada uso, inspeccione el sistema de aire comprimido y los componentes eléctricos, para ver si están dañados, deteriorados, desgastados o tienen fugas. Repare o reemplace las piezas dañadas antes de usar el equipo.
- 8. Chequée todas las conexiones frecuentemente para cerciorarse de que estén bien apretadas.

### **A** ADVERTENCIA

Los motores, equipos eléctricos y controles pueden ocasionar arcos eléctricos que pueden encender gases o vapores inflamables. Nunca opere o repare el compresor cerca de gases o vapores inflamables. Nunca almacene líquidos o gases inflamables cerca del compresor.

### **▲** PRECAUCION

Las piezas drían





- Mantenga los dedos alejados del compresor cuando esté funcionando; las piezas en movimiento o calientes, le ocasionarían heridas y/o quemaduras.
- 10. Si el equipo comienza a vibrar excesivamente, APAGUE el motor y chequéelo inmediatamente para determinar la razón. Generalmente, la vibración excesiva se debe a una falla.
- Para reducir el peligro de incendio, mantenga el exterior del motor libre de aceite, solventes o exceso de grasa.

### **▲** ADVERTENCIA

Nunca debe desconectar o

tratar de ajustar las válvulas de seguridad. Igualmente, debe evitar que se le acumule pintura u otros materiales.

### **▲ PELIGRO**

de reparar o modificar el

¡Nunca trate

tanque! Si lo suelda, taladra o modifica de cualquier otra manera, el tanque se debilitará y se podría dañar, romperse o explotar. Siempre remplace los tanques desgastados, rotos o dañados.

### **▲** ADVERTENCIA

Drene el tanque diariamente.


- 12. Los tanques se oxidan debido a la acumulación de humedad y ésto debilita el tanque. Asegúrese de drenar el tanque a diario y de inspeccionar periódicamente para detectar condiciones de peligro como la formación de óxido y corrosión.
- 13. La circulación rápida de aire podría levantar polvo y desperdicios dañinos. Siempre libere el aire lentamente para drenar el tanque o liberar la presión del sistema.
- 14. Uso de interior solamente.
- 15. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no exponer a la lluvia. Guarde bajo techo.

### **PRECAUCIONES PARA ROCIAR**

### **A** ADVERTENCIA

Nunca rocíe

materiales inflamables cerca de llamas al descubierto o fuentes de ignición incluyendo el compresor.



- 17. Use una máscara/
  respirador cuando vaya a
  rociar y siempre rocíe en
  un área bien ventilada
  para evitar peligros de
  salud e incendios.
- 18. Nunca rocíe la pintura y otros materiales, directamente hacia el compresor. Coloque el compresor lo más lejos posible del área de trabajo, para minimizar la acumulación de residuos en el compresor.
- Al rociar o limpiar con solventes o químicos tóxicos, siga las instrucciones del fabricante de dichos químicos.

### Instalación COLOCACION

Es de suma importancia usar el compresor en un llugar limpio y bien ventilado donde la temperatura ambiente no sea mayor de 38° C (100°F). Se requiere un espacio mínimo de 45,7 cm (18 pulgadas) entre el compresor y la pared, ya que los objectos podrían obstruir el paso de aire.

### **▲ PRECAUCION**

No coloque la entrada de aire

del compresor cerca de áreas con vapor, vapores de pintura, chorros de arena o cualquier otra fuente de contaminación. Los desperdicios dañarán el motor.

### **CONEXION A TIERRA**

1. Este producto está diseñado para circuitos nominales de 120 voltios y tiene un enchufe para conexión a tierra similar al de la Figura 1. Cerciórese de conectarlo a un tomacorrientes cuya configuración sea similar a la del enchufe. Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que ocurra un cortocircuito, ésto evitaría el riesgo de choque eléctrico al ofrecerle un cable de desvío a la corriente eléctrica. Este producto tiene un cordón con un alambre y terminal de conexión a tierra. Debe conectarlo a un tomacorrientes que esté instalado adecuadamente según los códigos y ordenanzas locales.

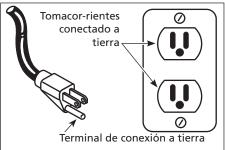


Figura 1 - Método de conexión a tierra

### **▲ PELIGRO**

producto!

| EI | uso

inadecuado del enchufe con conexión a tierra podría ocasionarle choques eléctricos.



## A PELIGRO ¡No use un adaptador para conexión a tierra con este

 Si necesita reparar o reemplazar el cordón o el enchufe, no conecte el cable de conexión a tierra a ninguno de los terminales planos. El alambre cuya superficie externa del aislante es verde, con o sin rayas amarillas, es el cable de conexión a tierra.

### Instalación (Continuación)

**A ADVERTENCIA**Nunca conecte los cables verdes

o verde con rayas amarillas, a un terminal con tensión.

3. Consúltele a un electricista calificado o a un técnico de reparación, en caso de que no comprenda bien las instrucciones o si tiene dudas de que esté conectado a tierra adecuadamente. No modifique el enchufe, si éste no entra en el tomacorrientes, mande a instalar un tomacorrientes adecuado con un electricista calificado.

**▲** PRECAUCION

Un cableado inadecuado

provocará daños por sobrecalentamiento, cortocircuitos e incendio.

### Cordones de extensión para los modelos de 120V/2.5 Amp

Longitud del cordón (m)	Calibre del cordón
7,62	18
15,24	18
30,48	16
45,72	14
60,96	14
76,20	12
91,44	12
121,92	10
152,40	10

### Funcionamiento TÉRMINOS Y DEFINICIONES

**Regulador** - El regulador controla la cantidad de presión de aire expulsada por la manguera.

Válvula de seguridad ASME - Esta válvula automáticamente libera el aire si la presión del tanque excede el valor máximo fijado de fábrica.


**Mango** - Diseñado para mover el compresor.

**Llave de drenaje** - Esta válvula está ubicada debajo del tanque. Úsela para drenar la humedad del tanque diariamente, para evitar que el tanque se oxide.

Reduzca la presión del tanque a menos de 0,69 bar, después drene la humedad del tanque diariamente para evitar que se oxide. Para drenar los tanques abra la llave ubicada debajo del tanque.

#### **LUBRICACIÓN**

Este es un aparato sin aceite y **NO REQUIERE** lubricación para su funcionamiento.

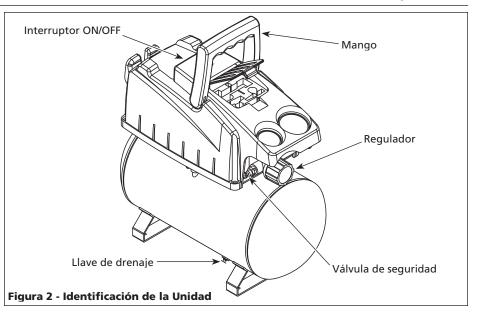

### ANTES DE ARRANCARLO POR PRIMERA VEZ - PROCEDIMIENTO DE ABLANDE

(Complete este procedimiento antes de usar el compresor por primera vez. Una vez completado, no es necesario repetirlo.)

- Gire la perilla del regulador totalmente hacia la derecha para abrir el flujo de aire.
- 2. No conecte una manguera ni ningún otro accesorio al compresor.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (apagado).
- 4. Enchufe el cable de corriente.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición ON (encendido). Deje que el compresor funcione durante 5 minutos.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (apagado).
- 7. Desenchufe el cable de corriente.

### ANTES DE INICIAR CADA PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO

- 1. Gire la perilla del regulador totalmente hacia la izquierda.
- 2. Conecte la manguera de aire a la salida del regulador.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (apagado).
- 4. Enchufe el cable de corriente.
- Gire el interruptor de encendido/ apagado a la posición ON (encendido) y deje que el compresor funcione hasta que alcance la presión de apagado automático.


- 6. Conecte la boquilla para inflar neumáticos u otra herramienta al extremo de la manguera.
- Gire la perilla del regulador hacia la derecha hasta la presión deseada para la herramienta que esté usando.

### **VALVULA DE SEGURIDAD ASME**

**A** ADVERTENCIA

¡Nunca desconecte

o trate de ajustar la válvula de seguridad ASME!



Revise la válvula de seguridad siguiendo los siguientes pasos:

1. Enchufe el compresor y hágalo funcionar hasta que se alcance la presión de corte (consulte Funcionamiento).

A PRECAUCION

Cuando se abra la válvula de seguridad con presión en el tanque, se liberará una gran cantidad de aire que se mueve a gran velocidad. Use gafas de seguridad Z87.1 aprobadas por ANSI.

- Usando gafas de protección, tire del anillo de la válvula de seguridad para liberar la presión del tanque del compresor. Use su otra mano para desviar el aire que se mueve a gran velocidad y evitar que le dé en el rostro.
- 3. Esta válvula de seguridad debería cerrarse automáticamente a 2,76 bar 3,45 bar. Si la válvula de seguridad no deja salir aire cuando tira del anillo o si no se cierra automáticamente, DEBE ser reemplazada.

### Funcionamiento (Continuación)

#### **PERILLA DEL REGULADOR**

- Esta perilla controla la presión de aire hacia una herramienta neumática o inflador para numáticos.
- 2. Gire la perilla en el mismo sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión de aire.
- Para disminuir la presión de aire, gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Gire la perilla totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el flujo de aire completamente.

### **Mantenimiento**


### **A** ADVERTENCIA

Desconecte el cordón eléctrico del tomacorrientes y libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalar, darle servicio, cambiar de lugar o darle cualquier tipo de mantenimiento.

Este compresor se debe chequear con frecuencia para ver si tiene algún tipo de problemas y le debe dar el siguiente mantenimiento antes de cada uso.

### **DRENAJE DEL TANQUE**

Apague el compresor y libere toda la presión, después: Abra la llave de drenaje, ubicada debajo del tanque, para drenarle toda la humedad.

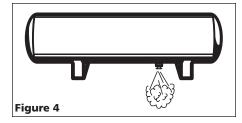

### **HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO**

La humedad que se acumula en el aire comprimido se convierte en gotas a medida que sale del cabezal del compresor de aire. Cuando el nivel de humnedad es muy alto o cuando el compresor ha estado en uso continuo por mucho tiempo, ésta se acumulará en el tanque. Al usar una pistola pulverizadora de pintura o una rociadora de arena, la humedad saldrá a través de la manguera mezclada con el material que esté rociando.

**IMPORTANTE:** Esta condensación ocasionará manchas en la superficie pintada, especialmente cuando esté pulverizando pinturas que no sean a base de agua. Al rociar arena ésta ocasionará que la arena se aglutine y obstruya la pistola, reduciendo su eficacia. Para eliminar este problema, instale un filtro en la línea de aire (MP3105), lo más cerca posible de la pistola.

#### **LIMPIEZA**

APAGUE la unidad y limpie la tapa del cabezal, el tanque y las líneas de aire. **IMPORTANTE:** El compresor debe

colocarse lo más lejos posible del área de pulverización, según lo permita la longitud de la manguera, para evitar que el exceso de pulverización atasque el filtro de aire.

#### **LUBRICACION**

Este compresor no requiere lubricación.

#### **PROTECTOR TERMICO**

**▲** PRECAUCION

Este compresor está equipado

con un protector automático contra sobrecarga térmica que apagará el motor cuando éste se sobrecaliente.

Si el protector térmico de sobrecarga apaga el motor frecuentemente, asegúrese de que el compresor se utiliza en un área limpia y bien ventilada donde la temperatura no supera los 100°F.

**A PRECAUCION** 

Debe esperar a que el motor se

enfríe antes de encenderlo. El motor se encenderá automáticamente, sin previo aviso, si lo deja conectado al tomacorrientes y enciende la unidad.

### **ALMACENAMIENTO**

- 1. Drene la humedad del tanque.
- 2. Cuando no esté en uso, guarde el compresor en un lugar fresco y seco.
- Desconecte la manguera y cuélguela con los extremos abiertos hacia abajo, para permitir que drene toda la humedad.

Notas	

### Guía de diagnóstico de averías


Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a tomar
funciona	<ol> <li>El interruptor está en la posiciór OFF (apagado)</li> </ol>	1. Asegúrese de que el compresor esté enchufado y que el interruptor esté en la posición ON (encendido)
	<ol> <li>No hay corriente eléctrica en el tomacorriente de la pared</li> </ol>	2. Revise el disyuntor o fusible en el panel de electricidad.
	3. El compresor alcanzó la presión de corte automático	<ol> <li>Libere aire del tanque hasta que el compresor se reinicie automáticamente.</li> </ol>
	4. Motor recalentado	4. Deje que el compresor se enfríe durante aproximadamente 30 minutos para que el interruptor térmico de sobrecarga vuelva a su posición normal. Asegúrese de que el compresor esté funcionando en un área limpia y bien ventilada donde la temperatura no exceda los 100°F.
	<ol><li>Interruptor de presión defectuoso</li></ol>	5. Cambie el interruptor de presión
El protector térmico de sobrecarga detiene el	<ol> <li>Falta de ventilación adecuada/ temperatura ambiente demasiado alta</li> </ol>	<ol> <li>Mueva el compresor a un área limpia y bien ventilada donde la temperatura no exceda los 100°F.</li> </ol>
funcionamiento reiteradamente	<ol> <li>Fallaron las válvulas del compresor</li> </ol>	2. Cambie el ensamblaje de la bomba
Golpeteos,	1. El tanque no está nivelado	1. Nivele el tanque
zumbidos, vibración excesiva	<ol> <li>Cojinete defectuoso en la excéntrica o en el eje del motor</li> </ol>	2. Cambie el ensamblaje de la bomba
	3. El aro del cilindro o pistón está desgastado o marcado	3. Cambie el ensamblaje de la bomba
La presión del	1. Válvula de drenaje floja	1. Apriete la válvula de drenaje
tanque disminuye cuando se apaga el compresor	2. Fugas en la válvula de retención	2. Cambie la válvula de retención
	<ol><li>Conexiones flojas (accesorios, tubería, etc.)</li></ol>	<ol> <li>Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si se detecta una fuga, apriete. O quite la conexión y aplique cinta para tuberías a las rocas y vuelva a armar.</li> </ol>
		A PELIGRO No desarme la válvula de retención. Si hay aire en el tanque, primero purgue el tanque.
El compresor funciona en forma continua y la salida	Uso excesivo de aire, el compresor es demasiado pequeño	Disminuya el uso o compre una unidad que ofrezca una entrega de aire mayor (SCFM)
de aire es más baja que la presión de descarga normal/ baja	<ol><li>Conexiones flojas (accesorios, tubería, etc.)</li></ol>	<ol> <li>Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si se detecta una fuga, apriete. O quite la conexión y aplique cinta para tuberías a las rocas y vuelva a armar.</li> </ol>
Daja	3. Válvulas de entrada averiadas	3. Cambie el ensamblaje de la bomba
	4. Aro del pistón desgastado	4. Cambie el ensamblaje del pistón
Exceso de humedad en el aire de	1. Demasiada agua en el tanque	<ol> <li>Drene el tanque, incline el tanque para eliminar la humedad</li> </ol>
descarga	2. Humedad elevada	<ol> <li>Llévelo a un área menos húmeda, utilice un filtro de aire de línea</li> <li>NOTA: La condensación de agua no es una causa para el malfuncionamiento del compresor.</li> </ol>
El compresor	1. Presostato defectuoso	1. Cambie el interruptor de presión
funciona en forma continua y la válvula de seguridad se abre cuando aumenta la presión	2. Válvula de seguridad defectuosa	
Arranques y paradas excesivas	<ol> <li>Demasiada condensación en el tanque</li> </ol>	1. Drene con más frecuencia
	<ol><li>Conexiones flojas (accesorios, tubería, etc.)</li></ol>	<ol> <li>Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si se detecta una fuga, apriete. O quite la conexión y aplique cinta para tuberías a las rocas y vuelva a armar.</li> </ol>

### Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sirvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

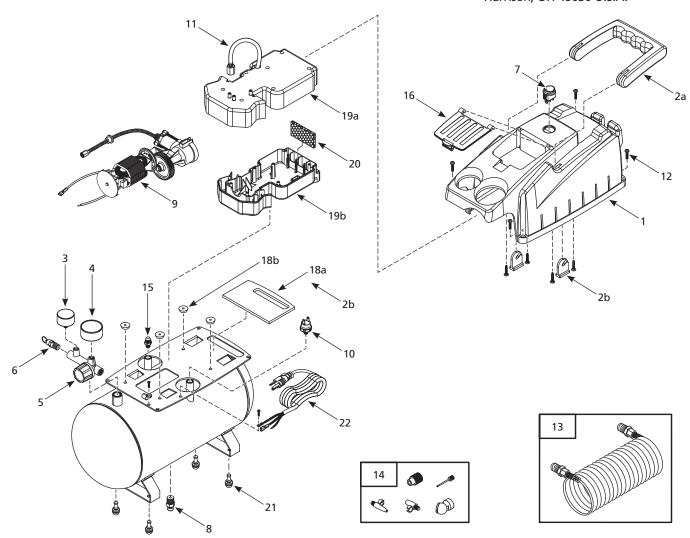

### **Lista de Repuestos**

No. de. Ref.	Descripción	Número de pieza	Ctd.
1	Cubierta con mango	FP204822AV	1
2 (a,b)	Ensamblaje del mango	FP204823AV	1
3	Manómetro del tanque	FP204012AV	1
4	Regulador	FP204013AV	1
5	Múltiple	FP204835AV	1
6	Válvula de seguridad	V-215102AV	1
7	Interruptor	FP002500AV	1
8	Llave de drenaje	D-1403	1
9	Ensamblaje de la bomba/ motor	FP204825AV	1
10	Presostato	FP204836AV	1
11	Kit de tubo de escape	FP204826AV	1
12	Tornillos de la tapa - M6-1.0 x 20	*	4

No. de. Ref.	Descripción	Número de pieza	Ctd.
13	Manguera de 7,6 m (25 pies)	MP268100AV	1
14	Juego de herramientas (5 piezas)	FP204008AV	1
15	Válvula de chequeo	FP204827AV	1
16	Cubierta de almacenamiento	FP204828AV	1
17	Juego de etiqueta adhesiva (no se muestra)	FP204829AV	1
18 (a,b)	Kit de aislador	FP204830AV	1
19 (a,b)	Guarda de bomba/motor	FP204831AV	1
20	Filtro	FP204832AV	1
21	Patas de caucho	FP204833AV	4
22	Cordón eléctrico	FP204834AV	1
*	Artículo estándar de ferretería	9	

### Garantía Limitada

- 1. DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Un año.
- 2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Este compresor de aire Campbell Hausfeld.
- 5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
  - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comerciabilidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTÁN LIMITADAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL A LO ESPECIFICADO EN EL PÁRRAFO DE DURACIÓN. Si el compresor de aire es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
  - B. CUALQUIER PERDIDA, DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
  - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al compresor.
  - D. Servicio previo a la entrega, p. ej. ensamblado, aceite o lubricantes y ajuste.
  - E. Artículos o servicio que se requieren normalmente para mantener el producto, p. ej. lubricantes, filtros y juntas, etc.
  - F. Artículos adicionales no cubiertos bajo esta garantía:
    - 1. Cualquier componente dañado durante el envío o cualquier daño ocasionado por haber instalado u operado la unidad bajo condiciones contrarias a lo indicado en las instrucciones para instalar u operar la unidad o daños ocasionados por el contacto con herramientas o los alrrededores.
    - 2. Daños del cabezal o las válvulas ocasionados por la lluvia, humedad excesiva, agentes corrosivos u otros contaminantes.
    - 3. Daños de apariencia que no afecten el funcionamiento del compresor.
    - 4. Tanques oxidados, incluyendo pero no limitado al óxido debido al drenaje inadecuado u agentes corrosivos en el ambiente.
    - 5. Llaves de drenaje
    - 6. Daños debidos al alambrado incorrecto o conexión a circuitos con voltaje inadecuados para la unidad.
    - 7. Otros artículos no enumerados pero considerados de desgaste general.
    - 8. Presostatos, controles de flujo de aire y válvulas de seguridad cuyos parámetros fijados de fábrica se modifiquen.
    - 9. Bandas
    - 10. Daños de los anillos debido al mantenimiento inadecuado del filtro.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Según elija el Garante, la reparación o el reemplazo del producto o los componentes que estén defectuosos, que hayan funcionado en forma inadecuada y/o que no hayan cumplido con su función dentro de la duración del período específico de la garantía.
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
  - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
  - B. Entregar o enviar los compresores de aire portátiles o componentes lal Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
  - C. Tener cuidado al utilizar el producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario.
- EN QUÉ CASOS EL GARANTE PROPORCIONARÁ REEMPLAZO DE ACUERDO A ESTA GARANTÍA: El reemplazo será planificado de acuerdo a la disponibilidad de compresores de repuesto o piezas.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro o de un país a otro.